




ШАГ 1

Подключаемся к устройству по Wi-Fi сети. Имя и пароль указаны на корпусе устройства под крышкой.

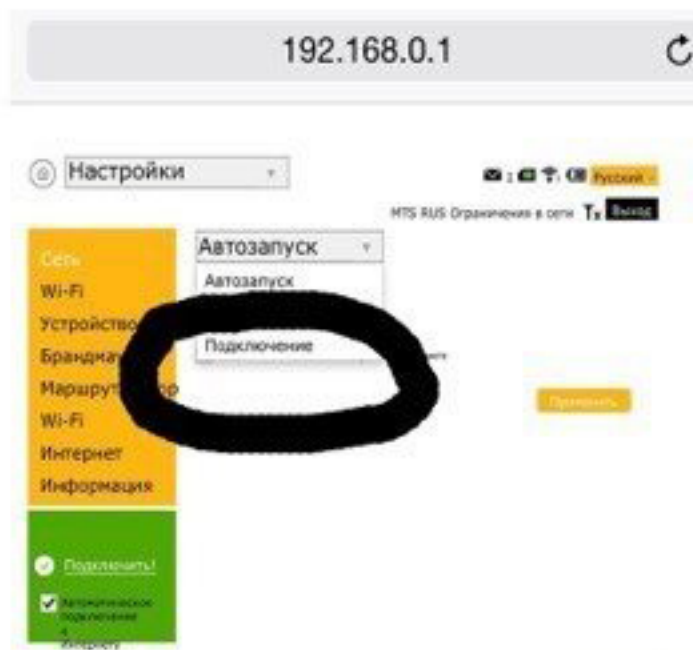


ШАГ 5

После выбираете "подключение"




ШАГ 2

В поле пароль вводим слово "admin" (на английском языке маленькими буквами)

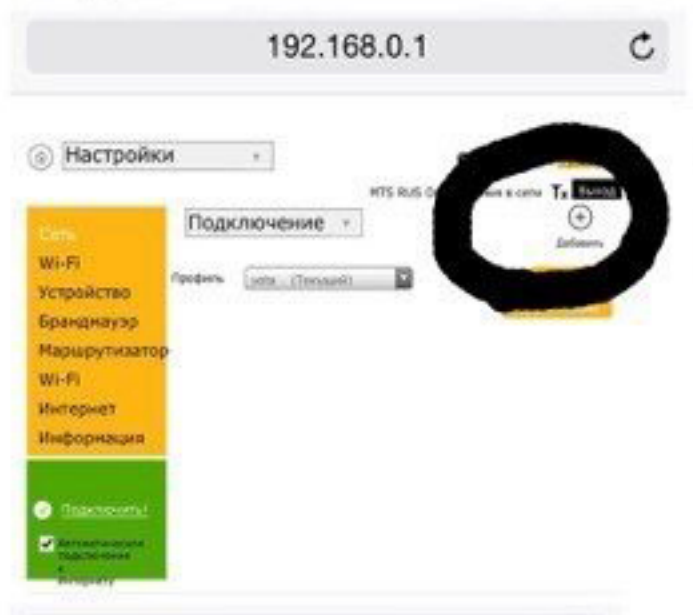

ШАГ 6

В подключениях нажмите (+) (добавить)

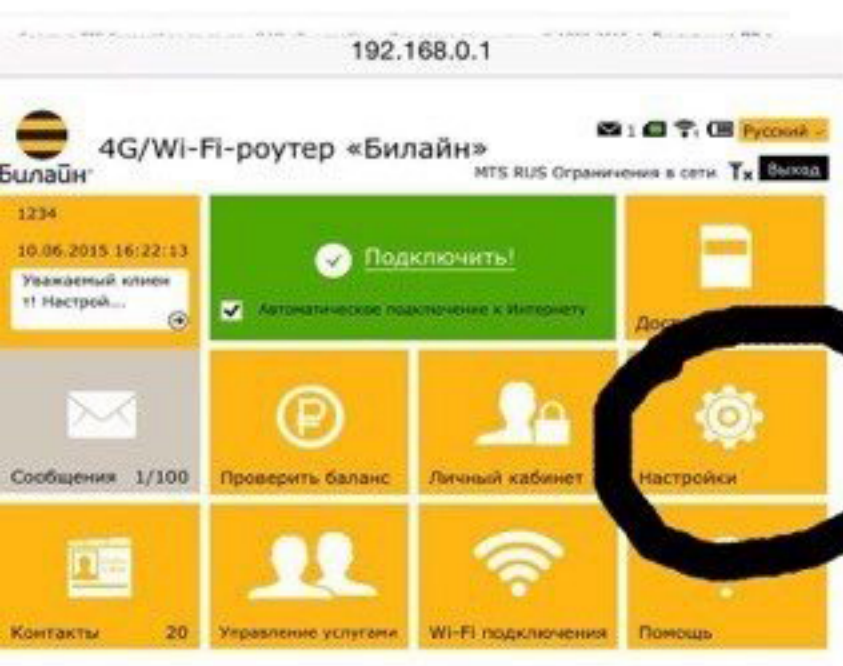


ШАГ 3

После ввода пароля нажмите "настройки"



ШАГ 7

В открывшемся окне вводим настройки Вашего провайдера (настройки интернет сети)

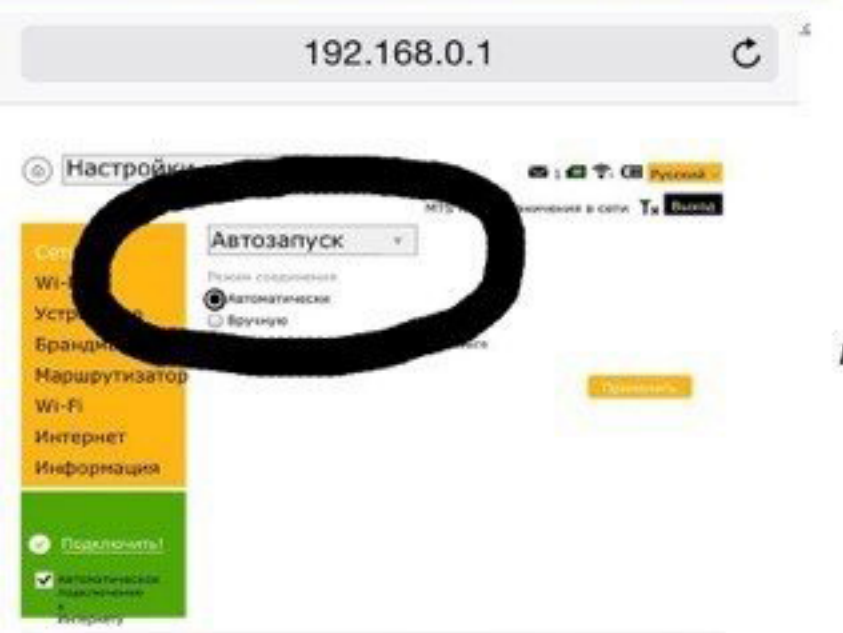


ШАГ 4

В открывшемся окне выберите "автоматически" и нажмите "автозапуск"



ШАГ 8

После ввода настроек нажмите "применить"

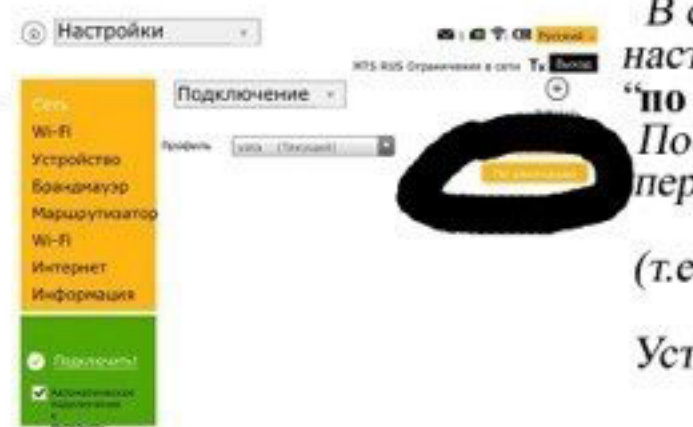

ШАГ 9

В сохраненных настройках нажмите "по умолчанию". После этого перезагрузите устройство. (т.е. выключите и включите его) Устройство готово к работе.

НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ СЕТИ

MTC

Протокол: IPv4
Имя профиля: **MTC**
Имя точки доступа (APN): **internet.mts.ru**
Режим DNS: "автоматически"
Авторизация: -NONE
Имя пользователя: **mts**
Пароль: **mts**

MEGAFON

Протокол: IPv4
Имя профиля: **MEGAFON**
Имя точки доступа (APN): **internet**
Режим DNS: "автоматически"
Авторизация: -NONE
Имя пользователя: **megafon**
Пароль: **gdategdate**

Beeline

Протокол: IPv4
Имя профиля: **Beeline**
Имя точки доступа (APN): **internet.beeline.ru** или **home.beeline.ru**
Режим DNS: "автоматически"
Авторизация: -NONE
Имя пользователя: **beeline**
Пароль: **оставляем пустым**

YOTA

Протокол: IPv4
Имя профиля: **YOTA**
Имя точки доступа (APN): **yota.ru**
Режим DNS: "автоматически"
Авторизация: -NONE
Имя пользователя: **оставляем пустым**
Пароль: **оставляем пустым**